
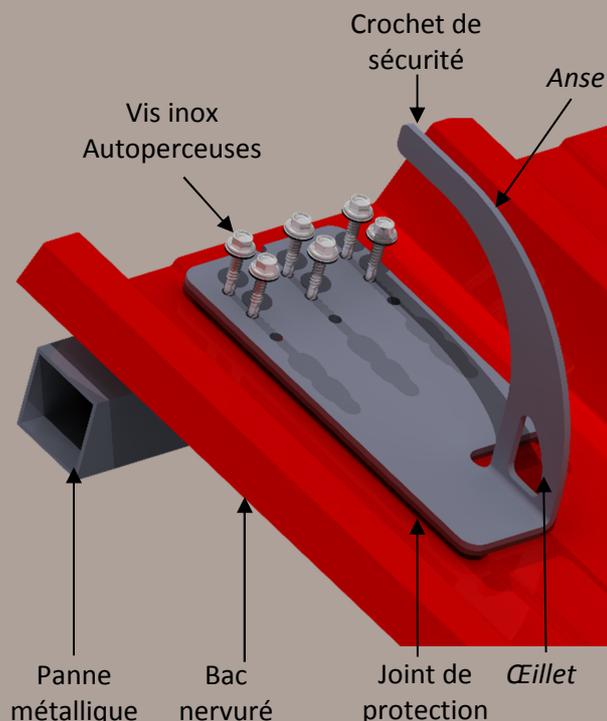


NOUVEAU

Crochet de Sécurité pour bacs nervurés sur panne acier

Conforme à la norme NF EN 517 - A

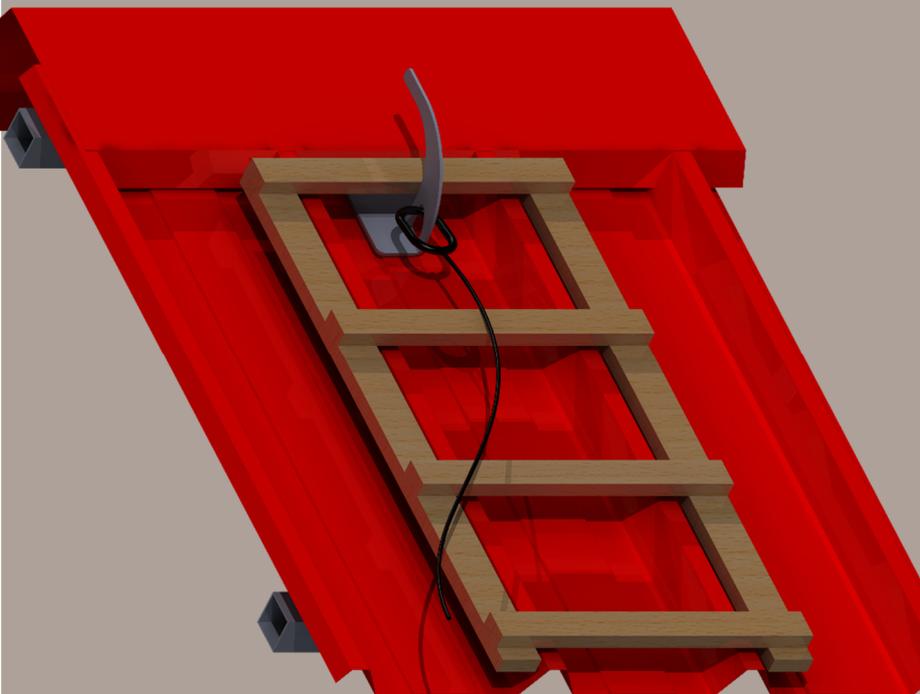

Protection des personnes contre les chutes de hauteur

- Crochet spécialement conçu pour les couvertures bacs nervurés
- Le crochet se place au droit de la panne faîtière métallique (d'épaisseur 1.5 à 5 mm)
- Discret par la mise en place sous la faîtière
- Disponible en acier galvanisé à chaud au trempé (NF EN ISO 10684) ou en acier inoxydable A4-316
- Son anse permet l'accrochage d'une échelle de couvreurs
- Son œillet permet l'accrochage d'un harnais et EPI avec mousqueton
- Ensemble sans soudure, ne nécessitant aucune inspection radiographique
- Mise en œuvre simple et rapide (6 vis autoperceuses inox P5 montées avec rondelle vulca)
- Etanchéité optimale grâce à son joint de protection et sa position sous la tôle faîtière
- Conditionnement unitaire en kit (Crochet + Joint + Fixations)

Conformité approuvée

- Crochet Conforme à la norme NF EN 517 - type A :
"Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochet de sécurité"
- Crochet testé par le CSTB, le "Centre Scientifique et Technique du Bâtiment",
(rapport d'essais n° MRF 16 26053839/A)
- 3 types d'essais réalisés :
 - Essai statique au fond du crochet, simulant l'accrochage d'une échelle :
Application d'un effort de 150daN, déformation maximale tolérée de 5mm, puis augmentation de l'effort à 260daN, aucune altération tolérée
 - Essai statique au point d'ancrage, simulant l'accrochage d'un EPI :
Application d'un effort de 1000daN, aucune détérioration tolérée
 - Essai dynamique au point d'ancrage, simulant une chute (photo ci-contre) :
Chute de 2.5m d'une masse de 100kg, la masse doit être retenue
- Marquage CE + Déclaration des Performances (N° DOP-CRS-BA-001)




Essai de chute selon la norme NF EN 517

Installation rapide


1- Repérer la position de la panne sur le bac nervuré

- Tracer sur le bac nervuré la position de la panne, pour pouvoir positionner le crochet correctement par la suite.

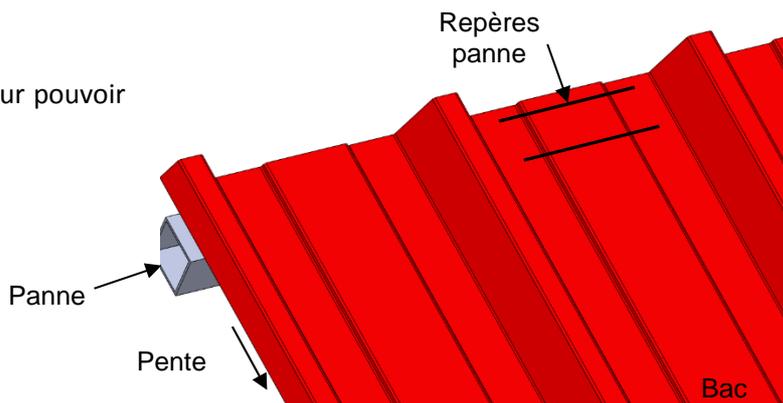


2- Positionner le crochet sur le repère

- Placer le crochet sur le repère de telle sorte qu'il soit possible de positionner 2 rangées de vis sur la panne.

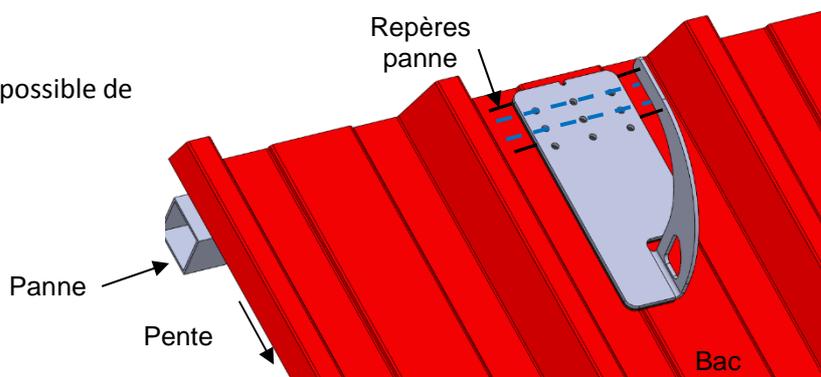

3- Fixer le crochet


- Fixer le crochet sur la panne métallique à l'aide de 6 vis inox P5 Ø5.5x32.

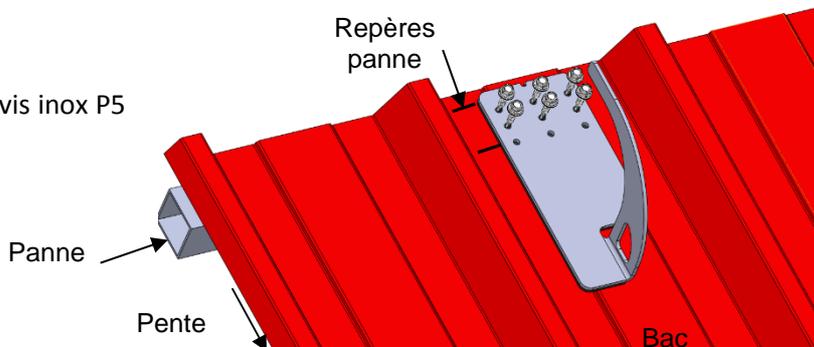

4- Finition :

- Fixer la faitière de finition, à l'aide de fixations traditionnelles.

La faitière recouvrira en grande partie le crochet, assurant une protection complémentaire contre les infiltrations.

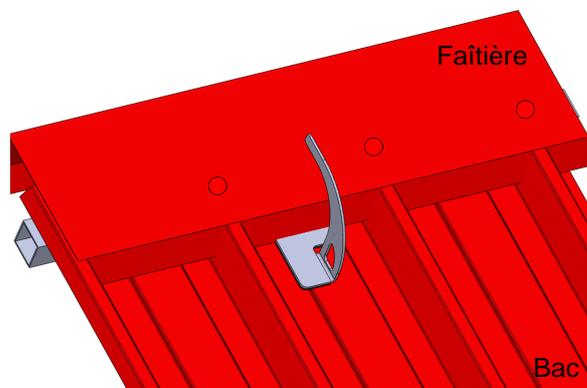

KIT Crochet de sécurité BAC sur panne acier, version Galvachaud : réf. 931000-014
KIT Crochet de sécurité BAC sur panne acier, version Inox A4-316 : 921000-014
Nota : existe également pour couverture ondulée 76x18 sur support bois.

Site internet :

[www.faynot.com/
crochetsdesecurite](http://www.faynot.com/crochetsdesecurite)

